
OLYMPUS°

DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE CÁMARA DIGITAL

FE-47/X-43

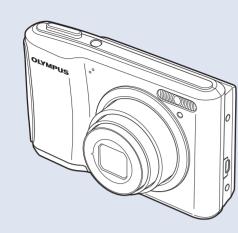

EN Quick Start Guide

Please read these instructions carefully.

The camera you purchased is provided with the CD-ROM Instruction Manual.

For detailed information on all features and Provisions of warranty, please refer to the CD-ROM.

Adaba Reader is required to view the Instruction Manual.

FR Guide de démarrage rapide

Veuillez lire attentivement ces instructions. L'appareil photo que vous avez acheté est livré avec le manuel d'instructions sur CD-ROM. Pour des informations détaillées sur toutes les caractéristiques et les conditions d'obt garantie, reportez-vous au CD-ROM. Adobe Reader est requis pour afficher le manuel d'instructions.

ES Guía rápida de inicio

Le agradecemos que haya adquirido una cámara digital Olympus. Lea atentamente estas instrucciones.

California Olympus Imaging America Inc.

Lea atentamente estas instrucciones.

La cámara que ha adquirido incluye el manual de instrucciones en CD-ROM.

Para más información sobre todas las características y las condiciones de la garantía, consulte el

Se necesita Adobe Reader para poder visualizar el manual de instrucciones.

OLYMPUS

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000 Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Phone customer support: 1el. 1-888-553-4448 [10II-free)
Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm (Monday to Friday) ET http://olympusamerica.com/contactus
Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital
To find the nearest Service Centers, please visit: http://www.olympusamerica.com/digital, and click on the Worldwide Warranty icon at the bottom of the page.

Service Centers


CV Tronica LTDA


		10805 Holder Street Suite 170 Cypress, CA 90630-5145		Cra 9 No 23-49 Local 215 C.C Intercentro, Bogo Tel: (0571)284-4365
	New York	Tel: (888) 553-4448 Olympus Imaging America Inc. 400 Rabro Drive		CV Tronica LTDA Av, Cra 15 No 105A-22 Piso 2 Local 5, Bogo Tel: (0571) 637 4540 - 619 1682
	Canada:	Hauppauge, NY 11788-4258 Tel: (888) 553-4448		CV Tronica LTDA Circular cuarta 72 - 12 B. Laureles - Me
	Canada:	Olympus Canada Inc. Consumer Products Group	0	Tel: (0574) 250 - 0229
		151 Telson Road	Costa Rica:	Olympus de Costa Rica, Ltda. Forum 1, Edificio A, 2do. piso.
		Markham, Ontario Canada L3R 1E7		Santa Ana, San Jose E-mail: OCRL@olympus.com
	Mexico:	Tel: (888)553-4448 Olympus Imaging de Mexico S.A. de C.V.	Panama:	TECNOTEK
	WIEXICO.	WTC Mexico, Montecito	r arrama.	Centro Comercial Multimax
		No.38 -planta baja local 12		Via Ricardo J. Alfaro, Local #14
		Col. Napoles, Mexico D.F. 03810		Apartado 0831-00333 Bethania, Panam
	Argentina:	Tel: 9000-1280/9000-1281 Jesus Labrador		Tel: 507-279-8400 Fax: 507-279-8479
	Argentina.	Paraguay 755 PB, C1057AAI - Buenos Aires		E-mail: tecnotek@tecnotek.com
		Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239	Peru:	ELECTRONICA LAU SI
		E-Mail: olympus@jesuslabrador.com.ar		Av. Oscar R. Benavides 4703 - 4707
		Jesus Labrador		(Ex - Av. Colonial) - Callao Lima, Perú
		Sucrursal Mitre, Bartolome Mitrte 860 C1036AA P - Buenos Aires		Tel: (511) 619-7697
		Tel: (011) 4331-1227 Fax: (011) 4331-1247		Fax: (511) 619-7698
		E-mail: olympus@jesuslabrador.com.ar		E-mail: olympus@elausi.com.pe
	Brazil:	Olympus Optical do Brasil Ltda.		ELECTRONIC A LAU SI Av. Carlos Izaguirre 1334 - Los Olivos
		Rua do Rócio 430 - 2 andar - Vila Olímpia CEP 04552-906 - São Paulo - Brasil		Lima, Perú
		Tel: 0 800 72 66 72 0		Tel: (511) 523-4819
		Fax: +55 11 3046-6412		Fax: (511) 523-4819 E-mail: olympus@elausi.com.pe
	Chile:	E-mail: sac@olympus.com.br REIFSCHNEIDER S.A.	Uruquay:	Fotocamara S.R.L.
	Citile.	Avenida Nueva Costanera #3803.	Oraguay.	Rondeau 1470 Montevideo
		Vitacura, Santiago		Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-843 E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.U
		Tel: 56-2-6781200 Fax: 56-2-6781202 E-mail: olympus@reifschneider.cl,	Venezuela:	Micron Service C.A.
		serviciotecnico@reifschneider.cl	venezuela.	Edificio America, Piso 1
	Colombia:	CV Tronica LTDA		Entrada Este
		Calle 68 No 12-32, Bogota		4ta Transversal Horizonte Caracas 1070- A
		Tel: (0571)235-7260/348-1573 Fax: (0571) 348-1574		Tel: (212) 239 8754
		E-mail: servicio@cvtronica.com		Fax: (212) 237 6959
				E-mail: serviciotecnico@micron.com.


EN Preparing the Camera 4 Inserting the battery and the SD/SDHC memory card (sold

Always use SD/SDHC memory cards with this camera. Do not insert any other types of memory

separately)

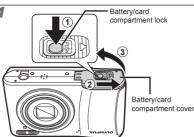

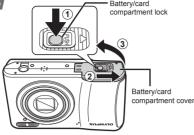

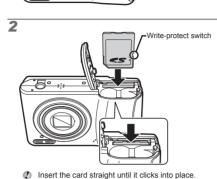

Do not touch the contact area directly.



Turn off the camera before opening the battery/card

When using the camera, be sure to close the battery/


Installing the supplied computer software (ib)

After checking the system requirements, follow the instructions below to connect the camera to a computer and install the supplied computer software (ib).

System requirements

Windows XP (Service Pack 2 or later)/ Windows Vista/Windows 7

Connecting the camera

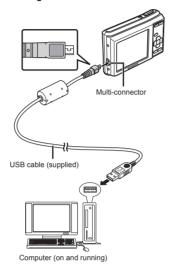

1 Insert the supplied CD in a CD-ROM drive. A setup screen will appear on the computer

Connect the camera to the computer. 3 Follow the on-screen instructions on your computer.

3 Press the shutter button halfway down to focus on the


• The camera was unable to focus if the AF target mark

AF target mark

flashes red. Try focusing again.

FR Préparer l'appareil photo 🛮 🗸 Insertion de la batterie et de la carte mémoire SD/SDHC (vendue

Utilisez toujours des cartes mémoire SD/SDHC avec cet appareil. N'insérez pas d'autres types de carte

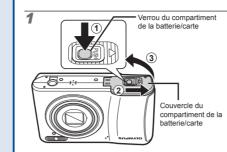


séparément)



en place avec un léger bruit sec

Ne touchez pas la zone de contact avec les mains.

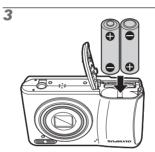

Eteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie/carte.

Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie.


Installation du logiciel fourni (ib)

Après avoir vérifié les exigences de système, suivez les instructions ci-dessous pour connecter l'appareil photo à un ordinateur, et installez le logiciel d'ordinateur fourni (ib)

Configuration système requise

Windows XP (Service Pack 2 ou ultérieur)/
Windows Vista/Windows 7

Connexion de l'appareil photo

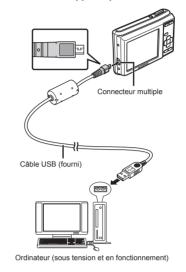


Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel d'ordinateur (ib), consultez l'aide en ligne du logiciel.

1 Insérez le CD fourni dans un lecteur de CD-ROM. • Un écran de démarrage s'affiche sur le moniteur de

2 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur. 3 Suivez les instructions à l'écran de l'ordinateur.

(vendida aparte) Utilice siempre tarjetas de memoria SD/SDHC con esta cámara. No inserte tarjetas de memoria de otr

de la batería/tarjeta

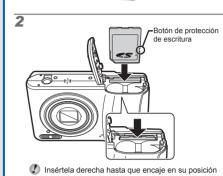

ES Preparación de la cámara 4

Colocación de la batería y de

la tarieta de memoria SD/SDHC

con un chasquido.



partimento de la batería/tarjeta

Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de la batería/tarjeta.




Instalación del software del ordenador suministrado (ib)

Requisitos del sistema

Windows XP (Service Pack 2 o versión superior)/ Windows Vista/Windows 7

Conexión de la cámara

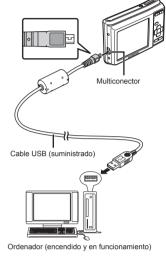

Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-ROM.

2 Conecte la cámara al ordenador.

FR

When the camera focuses on the subject, the exposure is locked (shutter speed and aperture value are displayed), and the AF target mark changes to green. Setting the date, time and time

- 1 Press the ON/OFF button to turn on the camera. The date and time setting screen is displayed when the date and time are not set.
- **2** Use $\triangle \nabla$ to select the year for [Y].

EN

- **3** Press ▷ to save the setting for [Y]. 4 As in Steps 2 and 3, use ∧ ♥ ◁▷ and the ਿk button to set [M] (month), [D] (day), [TIME] (hours and minutes), and [Y/M/D] (date order).
- 5 Use <> to select your home time zone and press the Use △∇ to turn daylight saving time ([SUMMER]) on

Changing the display language

- 1 Display the [SETUP] menu.
- 2 Use △▽ to select the 竹 (Settings 1) tab and then
- 3 Use △∇ to select [♣♣] and press the ok button.
- 4 Use △∇⊲▷ to select your language and press the ok button. 5 Press the MENU button.

Shooting with the optimum aperture value and shutter speed [PROGRAM AUTO]

- 1 Press the ON/OFF button to turn on the camera.
- If the [PROGRAM AUTO] indicator is not displayed, press the MENU button to display the function menu and then set the shooting mode to ${\bf P}$. Press the **ON/OFF** button again to turn off the camera
- 2 Hold the camera and compose the shot

To take the picture, gently press the shutter button all the way down while being careful not to shake the

Using the flash

- Select the flash option in the shooting function menu.
- 2 Use <|> to select the setting option, and press the ok button to set.

Viewing images

- 1 Press the F button.
- 2 Use ⊲⊳ to select an image.

Erasing images during playback (Single image erase)

- 1 Display the image you want to erase and press ∇ ($\widehat{\mathbb{m}}$).
- 2 Press △∇ to select [ERASE], and press the ok button.

Réglage de la date, de l'heure et du fuseau horaire

- Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces
- 2 Utilisez △∇ pour sélectionner l'année sous [A].
- 3 Appuyez sur ⊳ pour sauvegarder le réglage de [A].
- Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez △∇⟨▷ et la touche (⋈ pour régler [M] (mois), [J] (jour), [HEURE] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).
- 5 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner votre propre fuseau horaire, et appuyez sur la touche ⋈. Utilisez △ ▽ pour activer et désactiver l'heure d'été

Changer la langue d'affichage


1 Affichez le menu [REGLAGE].

[PROGRAM AUTO]

- 2 Utilisez △ ▽ pour sélectionner l'onglet ΥŢ₁ (Paramètres 1) puis appuyez sur ▷.
- 3 Utilisez △∇ pour sélectionner [♣♣], puis appuyez sur la touche ⋈.
- 4 Utilisez △ ▽ ▷ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur la touche □.
- 5 Appuyez sur la touche MENU. Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales
- 1 Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil
- Si l'indicateur [PROGRAM AUTO] ne s'affiche pas, appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu fonctions et réglez le mode prise de vue sur P. Appuyez de nouveau sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil photo.
- 2 Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.

- 3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au point sur le sujet.

 Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil proposition (la villege d'obturation et la valeur.) verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient vert.
 - Si le repère de mise au point automatique (AF) cliqnote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.



Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.

Utiliser le flash

- Sélectionnez l'option de flash dans le menu de fonctions de prise de vue.
- 2 Utilisez ⟨▷ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche ⋈ pour valider.

Afficher les photos 1 Appuyez sur la touche ►.

2 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner une photo.

Effacer des photos pendant la lecture (effacement d'image simple)

2 Utilisez △▽ pour sélectionner [EFFACER], puis appuyez sur la touche OK.

ES

Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

- Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.
- 2 Use △▽ para seleccionar el año [A].
- 3 Presione ⊳ para guardar la configuración de [A]. Como en los Pasos 2 y 3, use △∇ ⊲▷ y el botón ox para establecer [M] (mes), [D] (dia), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).
- 5 Use < ▷ para seleccionar la zona horaria y presione Use △∇ para activar o desactivar el horario de verano

Cambio del idioma de la pantalla

- Muestra el menú [CONFIGURAC.].
- **2** Use △∇ para seleccionar la pestaña Υ₁ (Ajustes 1) y,
- 3 Use △▽ para seleccionar [♣♣], y presione el
- 4 Use △∇<I> para seleccionar el idioma, y presione el botón os.
- 5 Presione el botón MENU.

Toma con valor de apertura y velocidad de obturador óptimas [PROGR. AUTO]


Si no se visualiza el indicador [PROGR. AUTO], presione el botón MENU para mostrar el menú de funciones y, a continuación ajuste el modo de toma en P.

Pulse el botón ON/OFF de nuevo para apagar la

Presione el botón ON/OFF para encender la cámara.

2 Apunte la cámara y encuadre la toma

- (se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al
- que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.



Para tomar la fotografía, presione el botón disparador suavemente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cámara.

- Seleccione el elemento del flash en el menú de
- Use ⊲⊳ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el botón ଊ para establecerlo.


Visualización de imágenes


1 Presione el botón ►.

2 Use ⊲⊳ para seleccionar una imagen

¶ Visualice la imagen que desea borrar y presione

▼

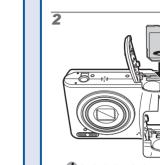





Apaque la cámara antes de abrir la tapa del

Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.

Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición de control de la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición de la cámara enfoca el objeto de control de la control de la

Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa



Uso del flash


Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una imagen)

(面).

Presione △ ▽ para seleccionar [BORRAR], y presione el botón (ox).



Contents of the box / Vérifier le contenu de la boîte / Comprobación de los contenidos de la caja

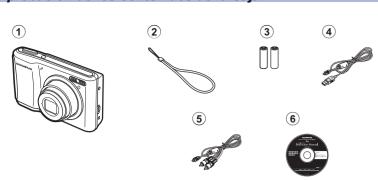


		EN	FR	ES
	1	Digital camera	Appareil photo numérique	Cámara digital
3	2	Strap	Courroie	Correa
	3	Two AA batteries	Deux piles AA	Dos pilas AA
	4	USB cable	Câble USB	Cable USB
	5	AV cable	Câble AV	Cable AV
	6	ib CD-ROM	ib CD-ROM	ib CD-ROM

- EN Other accessories not shown: Instruction Manual, warranty card. Contents may vary depending on purchase location
- R Autres accessoires non illustrés : Manuel d'instructions, carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat
- ES Otros accesorios no mostrados: Manual de instrucciones, tarjeta de garantía.

 Los contenidos pueden variar dependiendo del lugar de la compra.

Names of Parts / Nomenclature des pièces /

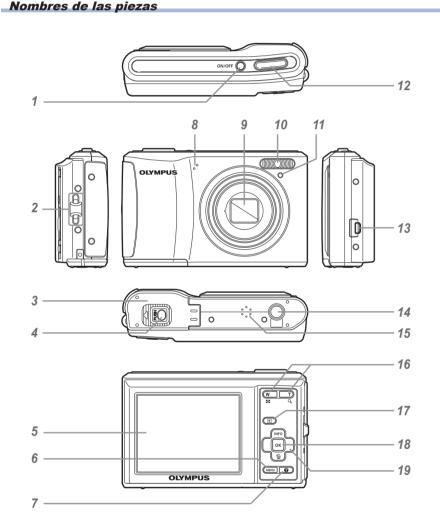

EN		FR			ES
1	ON/OFF button	1	Touche ON/OFF	1	Botón ON/OFF
2	Strap eyelet	2	Œillet de courroie	2	Enganche para correa
3	Battery/card compartment cover	3	Couvercle du compartiment de la batterie/carte	3	Tapa del compartimento de la batería/tarjeta
4	Battery/card compartment lock	4	Verrou du compartiment de la batterie/carte	4	Bloqueo del compartimento de la batería/tarjeta
5	Monitor	5	Écran ACL	5	Monitor
6	MENU button	6	Touche MENU	6	Botón MENU
7	putton (menu guide)	7	Touche (2) (guide de menu)	7	Botón ? (guía de menús)
8	Microphone	8	Microphone	8	Micrófono
9	Lens	9	Objectif	9	Objetivo
10	Flash	10	Flash	10	Flash
11	Self-timer lamp	11	Voyant du retardateur	11	Luz del disparador automático
12	Shutter button	12	Déclencheur	12	Botón disparador
13	Multi-connector	13	Connecteur multiple	13	Multiconector
14	Tripod socket	14	Embase filetée pour trépied	14	Rosca de trípode
15	Speaker	15	Haut-parleur	15	Altavoz
16	Zoom buttons	16	Touches de zoom	16	Botones del zoom
17	button (switch between shooting and playback)	17	Touche ▶ (bascule entre la prise de vue et l'affichage)	17	Botón ▶ (cambia entre toma y reproducción)
18	OK button (OK)	18	Touche OK (OK)	18	Botón OK (OK)
19	INFO button (change information display)	19	Touche INFO (modification de l'affichage d'informations)	19	Botón INFO (cambiar pantalla de información)
	ti button (erase)		Touche 📶 (effacement)		Botón 🗑 (borrar)

EN SAFETY PRECAUTIONS



 \triangle

⚠ DANGER

CAUTION

General Precautions

Handling the Camera

MARNING.

EN

⚠ WARNING

this product.

⚠ CAUTION

camera for a long period.

by an insulating sheet

Keep batteries dry at all times

CAUTION K OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

you to important operating and maintenance instructions in the documentation provided with the

product.

If the product is used without observing the information given under this symbol, serious death may result.

may result.

If the product is used without observing the information given under this symbol, minor p

WARNING!
TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, NEVER
DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE
IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT.

Read All Instructions — Before you use the product, read all operating instructions. Save all manuals and documentation for future reference.

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean this product.

product, use only accessories recommended by Olympus. Water and Moisture — For precautions on products with

ents — For your safety, and to avoid damaging the

La object — Io avoid personal injury, never insert a tal object into the product.

Never use or store this product near any heat source has a radiator, heat register, stove, or any type of ipment or appliance that generates heat, including stereo lifiers.

tary loss of vision

Keep young children and infants away from the camera.
 Always use and store the camera out of the reach of young

children and infants to prevent the following dangerous situations which could cause serious injury:

Becoming entangled in the camera strap, causing

To prevent batteries from leaking, overheating or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with

this product.

Never mix batteries (old and new batteries, charged and uncharged batteries, batteries of different manufacture or

capacity, etc.). Never attempt to charge alkaline, lithium or CR-V3 lithium

battery packs.
Insert the battery carefully as described in the operating

instructions.

Do not use batteries if their body is not covered by the insulating sheet or if the sheet is torn, as this may cause fluid leaks, fire or injury.

Do not remove batteries immediately after using the camera.

Batteries may become hot during prolonged use.
Always unload the battery from the camera before storing the

The following AA (R6) batteries cannot be used.

Batteries whose bodies are only partially or not at all covered by an insulating sheet.

Batteries whose

terminals are raised, but not covered

Batteries whose

terminals are flat and not completely

covered by an insulating sheet. (Such batteries cannot be used even if the \bigcirc terminals are partially covered.)

 If NIMH batteries are not charged within the specified time, stop charging them and do not use them.
 Do not use a battery if it is cracked or broken.
 If a battery leaks, becomes discolored, deformed or becomes abnormal in any other way during operation, stop using the

 If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention immediately.

Never subject batteries to strong shocks or continuous

injury, damage to the equipment, or loss of valuable data may result.



Do not look at the sun or strong lights with the camera.

O REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK O NOT REMOVE COVER (OR BACK). CING TO QUALIFIED OLYMPUS SERVICE PERSONNE

Do not use or store the camera in dusty or humid places.
Do not cover the flash with a hand while firing.
Use SD/SDHC memory cards only. Never use other types

of cards.
If you accidently insert another type of card into the camera, contact an authorized distributor or service center. Do not try to remove the card by force.

Accidentally swallowing the battery, cards or other small

Accidentally being injured by the moving parts of the

parts.

Accidentally firing the flash into their own eyes or those of

CAUTION

Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.
 Never remove the batteries with bare hands, which may cause a fire or burn your hands.
 Never hold or operate the camera with wet hands.

WARNING If the product is used without observing the information given under this symbol, injury or death may result. Do not leave the camera in places where it may be subject

to extremely high temperatures.

• Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.

Handle the camera with care to avoid getting a low-

- When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature burn. Pay attention to the following:
- ollowing:

 When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperatur burn may be caused.
- In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when andling the camera in cold temperatures.
- Be careful with the strap. Be careful with the strap when you carry the camera. It could

easily catch on stray objects and cause serious damage

Battery Handling Precautions Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections. Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket. Power Source — Connect this product only to the power source described on the product label. Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a

- Use only the Olympus brand NiMH batteries and proper fitting
- charger. Never heat or incinerate batteries.

For customers in Europe

Trademarks

- Never near or incinerate batteries.

 Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc. Never store batteries where they will be exposed to direct
- sunlight, or subjected to hightemperatures in a hot vehicle, ear a heat source, etc. near a heat source, etc.

 To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries.

 Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way,
- WARNING

 Do not use the camera near flammable or explosive gases.

 Do not use the flash and LED on people (infants, small children, etc.) at close range.

 You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eyes If battery fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately with clear, cold running water and seek medical attention

immediately. Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention immediately.

"CE" mark indicates that this product complies with the

This symbol (crossed-out wheeled bin WEEE Annex IV] indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries.

Please do not throw the equipment into the domestic refuse.

Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of this product.

IBM is a registered trademark of International Business

Macintosh is a trademark of Apple Inc.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft

Macintosh is a trademark of Apple Inc.
 SDHC logo is a trademark.
 All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
 The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design rule for Camera File system/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

European requirements for safety, health, environment an customer protection. "CE" mark cameras are intended for sales in Europe.

EC Annex II] indicates separate collection of waste batteries in the EU countries. Please do not throw the batteries into the domestic refuse. Please use the return and collection systems available in your country for the disposal of the waste batteries.

FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ • Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants. • Touiours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des



 \triangle

AVERTISSE-

ATTENTION

SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR

UNE RÉPARATION.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient e

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des

MENT informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.

ATTENTION Si le produit est utilisé sans observer les informs données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de donnée pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À
L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS

ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit. ccessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires

recommandés par Olympus. Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une

conception imperméable, lire les sections imperméablisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur

de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur,

Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammable

ersonnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.

Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevé dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc. Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement tout les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une pille ni la modifier de quelque façon que ce soit il la source rets.

Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver

immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et

consulter immédiatement un médecin. Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes

enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

Ne iamais mélanger des piles/batteries (piles neuves et

Maintenir à tout moment la batterie au sec.
Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce

usagées, batteries chargées et déchargées, piles/batteries de fabricant ou de capacité différente, etc.).

Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines, lithium ni

des batteries CR-V3 au lithium.

Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.

Ne pas utiliser de pille ni batterie dont le corps n'est pas couvert par une feuille isolante ou si la feuille set déchirée ou convert par une feuille isolante ou si la feuille set déchirée ou

couvert par une feuille isolante ou si la feuille est déchirée, ce qui pourrait causer des coulages de liquide, un incendie ou des blessures.

Ne retirez pas les batteries immédiatement après avoir utilisé l'appareil photo. Les batteries peuvent devenir chaudes

Les piles AA suivantes ne peuvent pas être utilisées.

Piles dont le corps n'est que partiellement recouvert ou pas du tout recouvert par une feuille isolante.

Piles dont la borne

est relevée, mais pas recouverte pa

recouvertes par une feuille isolante. (De telles piles ne peuvent pas être utilisées même si la borne \bigcirc est

pendant une utilisation prolongée. Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour

Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des

introduire d'objet métallique dans le produit.

comprenant les amplificateurs Maniement de l'appareil

que ce soit, ni la souder, etc.

↑ AVERTISSEMENT

ATTENTION

une longue durée.

AVERTISSEMENT

FR

Précautions générales



- S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la
- Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres
- Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 So bleace accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 So bleace accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
- Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil. Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec
- l'appareil.

 Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits
- poussiéreux ou humides. Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le
- déclenchement.

 N'utilisez que des cartes mémoire SD/SDHC. N'utilisez jamais d'autres types de cartes.

 Si vous insérez accidentellement un autre type de carte dans l'appareil, contactez un revendeur agréé ou un centre de service. N'essayez pas de retirer la carte par la force.

ATTENTION

- ATTENTION

 Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.

 Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.

 Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.

 Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.

 Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et dans certaines circonstances l'anapareil pourrait prendre
- Ceci pourrait causer une detenoration de certaines pieces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, ouchant sur un incendie.
- Lire toutes les instructions Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

 Nettoyage Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit. Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une
 - chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.

 Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses. Faire attention avec la courroie.

 Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer ries dommanes sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chalet des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

A DANGER

L'ANGER
N'utilisez que les piles NiMH et le chargeur adapté de marque
Olympus.
Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.

Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des

Si les piles NiMH ne sont pas rechargées pendant la durée spécifiée, arrêtez le chargement et ne les utilisez pas.
Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée
Si une batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou semble anormale pendant le fonctionnement, arrêtez d'utiliser

semble anormaie penuant le longuement du sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.

Ne jamais soumettre les piles à des chocs violents ni à des

La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.

Ce symbole (Poubelle rayée conformément à la directive annexe 2006/66/EC annexe II) indique que la collecte des batteries usagées se fait séparement dans les pays EU. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des

IBM est une marque déposée de la société International

tosh est une marque de Apple Inc.

soft et Windows sont des marques de la société

Le logo SDHC est une marque commerciale.
Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires

respectifs.

Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Marques déposées

Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

ez ne pas jeter l'équipement dans les ordures

domestiques. À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traiten et de collecte disponibles dans votre pays.

Pour les utilisateurs en Europe

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ESPECIALIZADO OLYMPUS

Suministrada con el producto.

Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

ADVERTENCIA Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar serias lesiones o muerte.

PRECAUCIÓN Si el producto es utilizado sin observar la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto,

corriente antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo. Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni

solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por

Obietos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte objetos de metal en el producto.

alentadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca
de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de

calefacción, estufas o cualquier tipo de equipo o aparato

generador de calor, incluyendo amplificadores estéreo

No utilice la cámara cerca de gases inflamables o

No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las

Manejo de la cámara

ADVERTENCIA

lea todas las instrucciones operativas. Guarde todos los

manuales y la documentación para futuras consultas.

Limpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de

¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PR AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO MUY HÚMEDO

Precauciones Generales

El signo de admiración dentro de un triángulo El signio de adminación dentro de un transjulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la documentación suministrada con el producto.

 \triangle



PRECAUCIÓN ESGO DE DESCARGA ELÉCTRICAS NO ABRIR



Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas

- Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.
- Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de

húmedos. No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca otro tipo de tarjetas. Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara, póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza.

⚠ PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN
Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.

Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.
Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.
No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.

Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.

Manipule la cámara con cuidado para evitar una madura de leve

Ya que la cámara contiene partes metálicas, el

ntamiento puede resultar en una guemadura de baia emperatura. Preste atención a lo siguiente

- Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado
- podría causar una quemadura de baja temperatura. En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en Olympus.

 Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

 Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

 Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

temperaturas bajas. en acuidado con la correa. Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara. Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños

Precauciones acerca del uso de la batería

Siga estas importantes indicaciones para evitar que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause descargas eléctricas o

↑ PELIGRO

ente las pilas de NiMH y el cargador adecuado

Utilice únicamente las pilas de Nimin y el cargacor aucocado de la marca Olympus.

Nunca caliente ni incinere las baterías.

Tome precauciones al transportar o guardar las baterías a fin de evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.

Si las pilas de NiMH no se cargan en el período de tiempo

Si ias pilas de NiMH no se cargan en el período de tiempo especificado, detenga la carga y no las utilice.
 No utilice una pila si está rajada o quebrada.
 Si existen pérdidas en las pilas o se decoloran, deforman o se produce cualquier otro fallo en éstas durante el funcionamiento, deje de utilizar la cámara.
 Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su piel, quitese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite atención médica inmediatamente.

Nunca exponga la pila a fuertes impactos ni a vibraciones

La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las cámaras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.

Este simono un avanciación en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipos eléctricos y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea.

No tire este equipo a la basura doméstica.

Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.

Este símbolo [Directiva 2006/66/EC Anexo II sobre contenedores] indica que se deben separar las pilas usadas en los países de la UE.
Por favor no tire las pilas en la basura normal. Por favor utilice los sistemas de reciclaje que existan en su país para tirar las pilas.

Para los clientes de Europa

personas (bebés, niños pequeños, etc.). • Cuando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una distancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasiado cercano de los ojos del sujeto podrá causarle la

ES

que ocurran fugas de líquido de las baterías o

Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos

si el inidio de la adeira peritetal el ri sus ojos, lavelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente. Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite atención médica inmediatamente.

producto. Nunca mezcle las pilas (pilas nuevas con usadas, pilas cargadas con descargadas, pilas de distinta marca o

Nunca intente recargar las pilas alcalinas, baterías de litio o las baterías de litio CR-V3.

inserte la pila cuidadosamente, tal como se describe en el

manual de instrucciones.

No utilice pilas que no están cubiertas con lamina aislante o cuya lamina está rasgada, ya que puede causar pérdida de fluido, incendio o lesiones.

la cámara. La baterías puede recalentarse durante el uso

Siempre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara por un largo tiempo

 \oplus

Pilas parcialmente cubiertas o no cubiertas totalmente por una hoja aislante.



Pilas con terminales

en relieve, pero no cubiertos por



nines Corporation. Osoft y Windows son marcas registradas de Microsoft

marcas registradas y/o marcas comerciales de sus respectivo

en este manual son las "Normas de diseño para sistema de archivos de cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

IBM es una marca registrada de International Business

ntosh es una marca comercial de Apple Inc.


El logo SDHC es una marca comercial. Todos los demás nombres de compañías y productos son

as normas para sistemas de archivos de cámara referidas


ADVERTENCIA

capacidad, etc.).

⚠ PRECAUCIÓN









rafa evitar que ocuman rugas de inquiso de las baterias o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterias. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar

Conserve la bateria siempre seca.

Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento
de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice
únicamente la batería recomendada para el uso con este









cubiertos por una hoja aislante (Tales pilas no pueden ser usadas aunque los terminales ⊝ estén parcialmente

